


Bedienungsanleitung für Handschweißbrenner (G3)

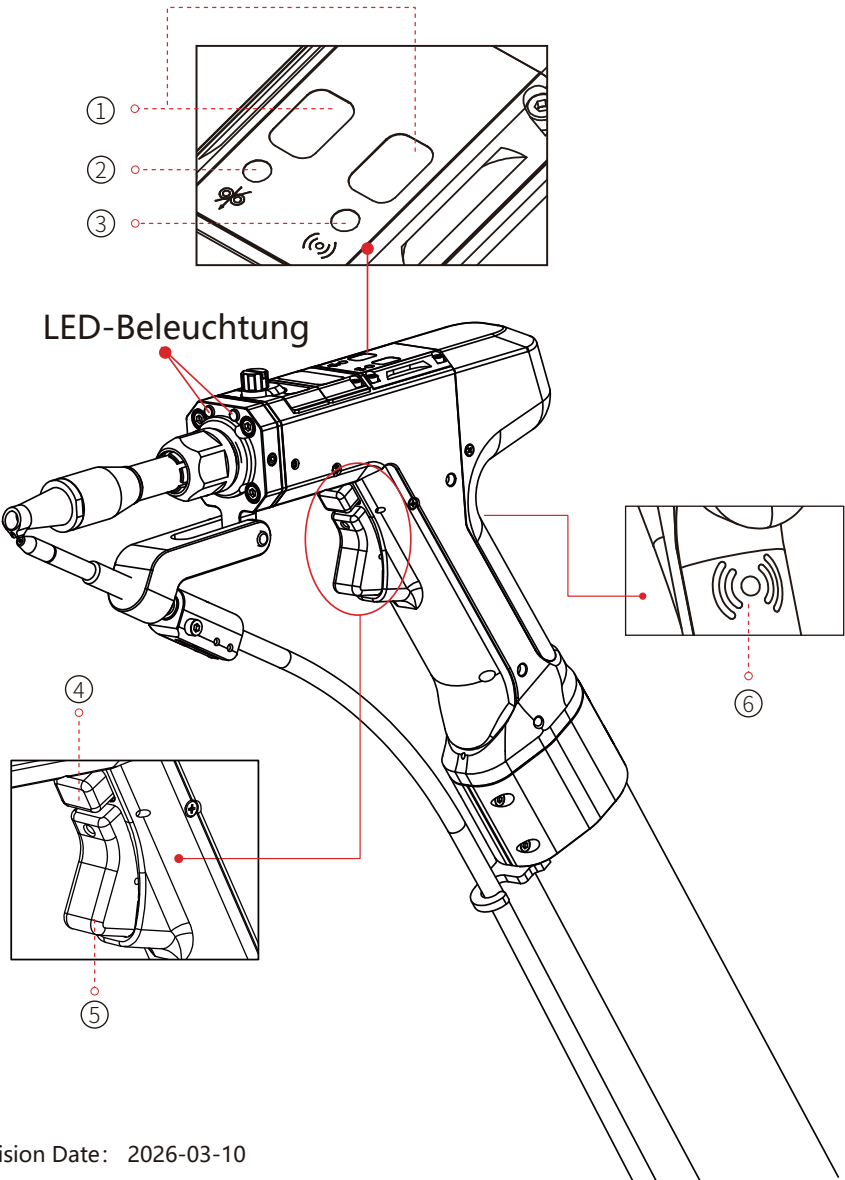

Nr.	Name	Funktion	Bemerkung
①	Dreifarbige Kontrollleuchte	• Freigeschaltet: Durchgehend grün • Gesperrt: Blinkt grün • Emission: Durchgehend gelb • Fehler: Blinkende oder dauerhaft rote Leuchte	
②	Anzeige für aktivierte Drahtzufuhr	• Zufuhr aktiv: Rotes Licht aus • Zufuhr inaktiv: Rotes Licht an	
③	Griffkennungsanzeige (Premium-Modell)	• Griff erkannt: Grünes Licht leuchtet • Kein Griff: Grünes Licht aus	
④	Fn-Taste	• Drahtzufuhr aktivieren: Einmalklick • Entsperrn/Sperren: Langes Drücken • Beleuchtung: Doppelklick	Hinweis: Die Zuordnungsbeziehungen können über die Schweißerschnittstelle angepasst werden. Gültiger Einzelklick: 20-300 ms (nach Entprellung). Gültiger Doppelklick: Drücken Sie innerhalb von 400 ms nach dem Loslassen des ersten Klicks erneut. Gültiges Langdrücken: Mindestens 500 ms lang gedrückt halten.
⑤	Auslöseknopf	• Emission • Drahtvorschub: Wenn die Emissionsbedingungen nicht erfüllt sind, drücken Sie den Auslöser nur für den Drahtvorschub.	
⑥	Handsensor (Premium-Modell)	• Schaltet die grüne Kontrollleuchte für die Griffkennung EIN/AUS	Aktiviert durch Auflegen der Handfläche auf den Sensorbereich an der Rückseite der Taschenlampe

Hinweise zum Premium-Modell:

Nach dem Einschalten und sofern keine Fehler vorliegen, kann die Taschenlampe durch langes Drücken der Fn-Taste bei korrektem Griff entsperrt werden.

- Nach dem Entsperrn verriegelt sich die Taschenlampe unter folgenden Bedingungen automatisch:
Es handelt sich weder um Schweißen noch um Festklemmen für eine festgelegte Dauer.
Es wurde ein Fehler festgestellt.

- Nach dem Entriegeln UND während des Greifens:
Das Schweißgerät ist aktiviert und die Sicherheitsverriegelung umgangen.
Drücken Sie den Auslöser, um die Emission zu starten. Eine kontinuierliche Griffüberwachung ist während der emission nicht erforderlich.