
JACKSON®
SAFETY

AIRMAX HALF MASK

(FR) **APPAREIL RESPIRATOIRE (APR)**
À ÉPURATION D'AIR MOTORISÉ

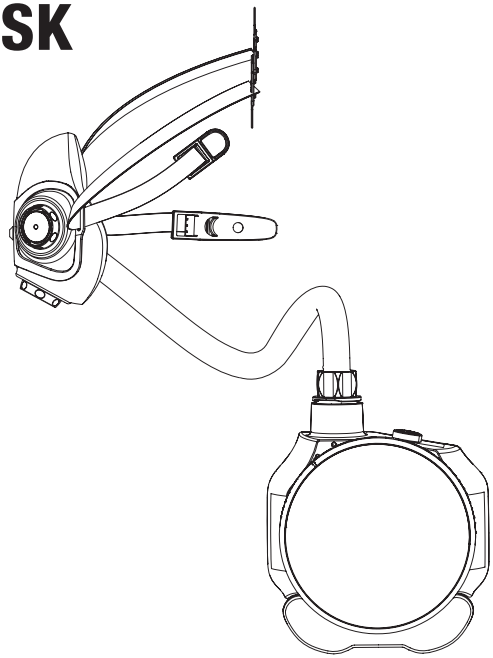

CE
1024 **EN 12942:1998+A2:2008 TM3 P R SL**

AIRMAX
HM

(FR)

AVIS IMPORTANT

Veuillez lire attentivement les instructions contenues dans le présent manuel avant de déballer votre respirateur Jackson Safety® AIRMAX® PAPR. Le non-respect des instructions fournies dans ce document peut annuler la garantie limitée du produit et nuire à votre santé et sécurité.

Le choix de ce respirateur pour votre application doit résulter d'une étude d'évaluation du risque menée par un professionnel en matière de santé et sécurité. Son utilisation doit strictement se conformer aux instructions qui l'accompagnent. Pour toute question concernant l'adéquation de ce produit aux tâches qui vous sont assignées, veuillez contacter le professionnel désigné en matière de santé et de sécurité ou faire appel à notre service d'assistance technique pour une aide supplémentaire.

L'utilisation de ce respirateur est limitée aux modèles indiqués dans le présent manuel. Toute modification apportée au produit afin de l'adapter à d'autres dispositifs de protection peut nuire à la santé et à la sécurité de l'utilisateur.

CONTENU

Ce respirateur JACKSON SAFETY® AIRMAX® doit être livré avec les éléments suivants :

- Unité de soufflerie avec batterie et filtre intégrés
- Ceinture ventrale
- Demi-masque complet avec tuyau
- Chargeur de batterie
- Batterie lithium-ion
- Manuel d'instructions
- Unité de test de débit

PRÉSENTATION DU SYSTÈME

Le respirateur JACKSON SAFETY® AIRMAX® a été conçu et fabriqué conformément à la norme EN 12942:1998+A2:2008 TM3 P R SL relative aux dispositifs de protection P R SL de classe TM3.

Ce dispositif de protection assistée avec filtrage des particules est fixé sur une sangle ventrale et livré avec une cartouche de filtre SL haute efficacité remplaçable qui garantit une efficacité de filtration supérieure à 99,5 %. Le respirateur offre un facteur de protection nominal (FPN) de 500 lorsqu'il est utilisé conjointement à un filtre à particules JACKSON SAFETY® AIRMAX®portant le marquage CE, conformément à la norme EN 12942:1998+ A2:2008 TM3 P R SL.

Le ventilateur (batteries incluses) pèse 880 g à un débit minimum de 100 LPM pendant au moins 6:45 heures, pour un niveau d'intensité de bruit confortable inférieur à 75 dB. Les batteries aux lithium-ion peuvent être rechargées plusieurs fois et remplacées à la fin de leur vie utile. Celles-ci doivent être complètement chargées au début de chaque prise de poste.

Le ventilateur intègre plusieurs dispositifs de sécurité destinés à protéger l'utilisateur contre toute variation inattendue du débit d'air, notamment :

- L'appareil intègre une alarme sonore qui se déclenche en cas d'obstruction du filtre ou de baisse du niveau de charge de la batterie.
- Cette alarme retentit pendant 1 second à la mise sous tension du ventilateur et s'arrête lorsque le débit d'air minimum admissible est atteint. La mise hors tension du ventilateur pendant son utilisation constitue une situation de fonctionnement anormale.
- L'interrupteur d'admission d'air étant en retrait, toute coupure accidentelle du débit d'air est impossible.
- Un kit de test du débit d'ait est fourni avec chaque respirateur AIRMAX afin de s'assurer des bonnes conditions d'alimentation en air. Veuillez suivre et respecter les instructions et recommandations fournies dans ce manuel.

CONFORMITÉ RÉGLEMENTAIRE ET MARQUAGES CE

Marquage de conformité européenne.
Cela confirme que le produit répond aux exigences du règlement (UE) 2016/425 du Parlement européen et du Conseil relatif aux équipements de protection individuelle (EPI).

Filtre P R SL AIRMAX :	Référence produit 46311
Code couleur du filtre :	Blanc (fond)
Fabriquant agréé CE	Surewerx USA Inc Elgin IL USA 60123
Conformité	Organisme notifié
Module B sous la surveillance de l'organisme notifié EN 12942:1998+A2:2008 TM3 P R SL	Research Institute for Labour and Social Affairs Notified Body 1024 Jeruzalemska 9, 116 52 Praha 1
Module C2 sous la surveillance de l'organisme notifié	Research Institute for Labour and Social Affairs Notified Body 1024 Jeruzalemska 9, 116 52 Praha 1
Marquages CE	Voir les étiquettes sur les composants du produit

AVERTISSEMENTS ET LIMITES D'UTILISATION

- Ce respirateur n'est pas conçu pour être utilisé dans des zones insuffisamment ventilées (c'est-à-dire, des locaux confinés) où le niveau d'oxygène est estimé être inférieur à 17 %.
- La nécessité d'utiliser ce respirateur doit être étudiée par un professionnel expérimenté en matière de santé et de sécurité qui doit déterminer l'adéquation de la protection qu'offre cet appareil pour la tâche concernée et les risques impliqués.
- N'utilisez pas ce respirateur tant que la concentration des substances dangereuses n'a pas été déterminée et que leur effet sur la santé et la sécurité des personnes n'a pas été évalué par un professionnel expérimenté en matière de santé et de sécurité.
- L'utilisateur de ce respirateur doit avoir lu et compris le descriptif des fonctions et réglages du respirateur AIRMAX®. L'utilisation de celui-ci, son nettoyage, sa maintenance et sa désinfection, ainsi que ses conditions de stockage doivent respecter les instructions fournies dans ce manuel. Les produits retournés pour remplacement dans le cadre de la garantie ne pourront être échangés qu'à condition d'avoir respecté toutes les recommandations indiquées dans ce manuel.
- N'utilisez pas le respirateur AIRMAX® dans les zones où des explosions sont susceptibles de se produire. Évitez toute exposition directe du respirateur à une source de flammes et/ou d'étincelles. N'utilisez pas le respirateur AIRMAX® en présence de vents violents.
- Utiliser uniquement des filtres d'origine certifiés conformes à la norme EN 12942:1998 +A2:2008 TM3 P R SL pour le système respiratoire concerné.
- En cas de déclenchement de l'alarme sonore du ventilateur, quittez immédiatement la zone de travail et rendez-vous dans un environnement non contaminé.
- Vous ne devez pas stocker ni utiliser ce respirateur à des températures non conformes à celles spécifiées dans ce manuel (soit une température inférieure à 0°C ou supérieure à +40°C).
- Ne pas utiliser pour le soudage en hauteur en cas de risque de retombées de métaux en fusion. Ce système de casque/filtre de soudage n'assure pas de protection contre les métaux en fusion et les projections pendant le soudage en hauteur.
- Les filtres à particules n'offrent pas une protection adaptée contre les gaz et les fumées dont la concentration est supérieure aux limites d'exposition professionnelle. Utilisez exclusivement des filtres de type P R SL conditionnés dans leur emballage d'origine. Les produits dont la fermeture hermétique est rompue ou qui ont déjà servi ne doivent pas être utilisés.
- Examinez attentivement le joint d'étanchéité de l'emballage et recherchez tout signe éventuel de dommage visible. N'utilisez pas ce produit si son intégrité vous semble compromise. Utilisez exclusivement des filtres à particules fabriqués par Surewerx USA, correctement étiquetés et emballés.
- Ne tentez pas de manipuler ou de modifier les composants de ce respirateur.
- À des cadences très élevées, la pression du respirateur peut devenir négative en cas de très fort flux d'inhalation. Les respirateurs JACKSON SAFETY® AIRMAX® sont destinés à être utilisés uniquement par du personnel compétent et dûment formé à son utilisation.
- Ne laissez pas de l'eau ou tout autre liquide pénétrer à l'intérieur du ventilateur.
- Lors de la mise hors tension du ventilateur, la protection offerte par le respirateur est minime, voire inexistante. Lors de la mise hors tension du ventilateur, l'accumulation rapide de dioxyde de carbone, ainsi qu'une diminution d'oxygène peuvent se produire au niveau du casque.
- Si l'une des alarmes de l'appareil se déclenche, si l'un des composants du produit est défectueux ou en cas de variation importante du débit d'air ou de détection de fumée, vous devez évacuer la zone contaminée. De même, en cas d'étourdissement, de gêne ou de difficulté à respirer, quittez la zone.


APPLICATIONS

L'usage du respirateur AIRMAX® s'avère très efficace pour la protection, entre autres, de l'utilisateur dans les applications suivantes :

Applications industrielles générales	Fabrication de PRV (plastique renforcé de verre)	Construction et entretien navals
Agriculture	Exploitation minière	Industrie de la transformation des métaux
Construction et démolition	Fonderies de métaux	Élimination des déchets
Usines chimiques	Pulvérisation de peinture (à base d'eau)	Soudage général
Entretien général	Industrie pharmaceutique	Bricolage
Transformation alimentaire	Lutte antiparasitaire	Creusement de tunnels et carrières
Exploitation minière	Traitement de l'eau et des eaux usées	Fabrication de textiles


ASSEMBLAGE DU RESPIRATEUR

Respirateur AIRMAX® avec demi-masque

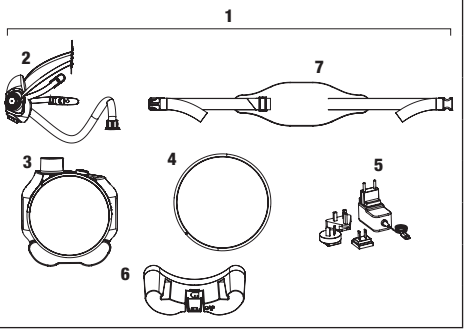
	Composant	Référence	Assemblage
1	HALF MASK PAPR SYSTEM	46311	
2	HALF MASK S/M	46313	
3	HALF MASK L/M	46314	
4	AIRMAX HM PAPR MOTOR UNIT	46312	
5	AIRMAX PARTICLE FILTER TH3 P R SL	J7066	
6	AIRMAX WELDING PAPR CHARGER	J7067	
7	AIRMAX WELDING PAPR 4C BATTERY	J7068	
8	AIRMAX WELDING PAPR WAIST BELT	J7069	

RÉGLAGE INITIAL

- Fixez la sangle ventrale autour de votre taille et attachez les deux extrémités.
- Si la sangle n'est pas assez serrée, faites glisser le dispositif de réglage mâle sur la ceinture, dans la direction du dispositif femelle. Si la sangle est trop serrée, faites glisser le dispositif de réglage mâle sur la ceinture, en l'éloignant du dispositif femelle.
- Répétez la procédure ci-dessus jusqu'à ce que le réglage vous semble confortable et totalement sécurisé.



desserrer




serrer

Positionnez le ventilateur autour de votre taille, au niveau du milieu de votre dos, pour éviter que celui-ci ou le tuyau ne s'accroche pendant son utilisation.


FIXATION DU TUYAU AU VENTILATEUR AIRMAX

- Alignez le connecteur femelle du tuyau avec le connecteur mâle de l'appareil.
- En veillant à ce que les deux surfaces soient de niveau, tournez lentement le connecteur femelle du tuyau dans le sens horaire (en vous assurant que le filetage n'est pas croisé).
- Serrez complètement le tuyau jusqu'au verrouillage (serrage à la main uniquement, ne pas utiliser d'outils).

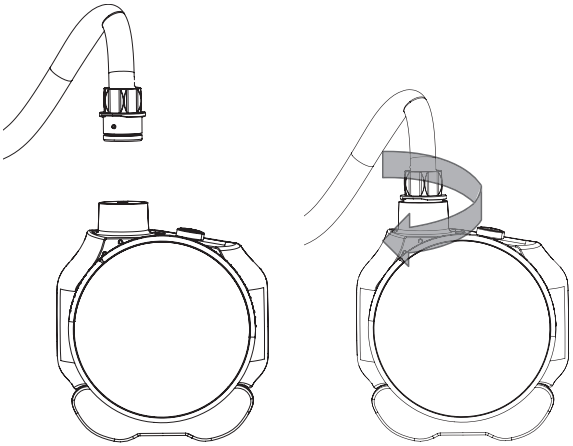


MISE EN PLACE DU DEMI-MASQUE

- Connectez d'abord le demi-masque au ventilateur comme indiqué ci-dessus et mettez l'appareil en marche, en vous assurant qu'il fournit bien de l'air.
- Placez le masque sur votre nez et votre bouche, en veillant à le positionner correctement.
- Tirez le harnais de tête de façon à ce qu'il soit bien placé sur le sommet de votre tête, puis tirez sur les sangles de serrage pour ajuster le harnais.
- Fixez la sangle de serrage et tirez jusqu'à obtenir un ajustement sûr (ne pas trop serrer).
- L'ajustement doit être effectué conformément aux procédures de test d'étanchéité du masque (Kit de test d'ajustement du masque facial + instructions – commande SKU 46315).

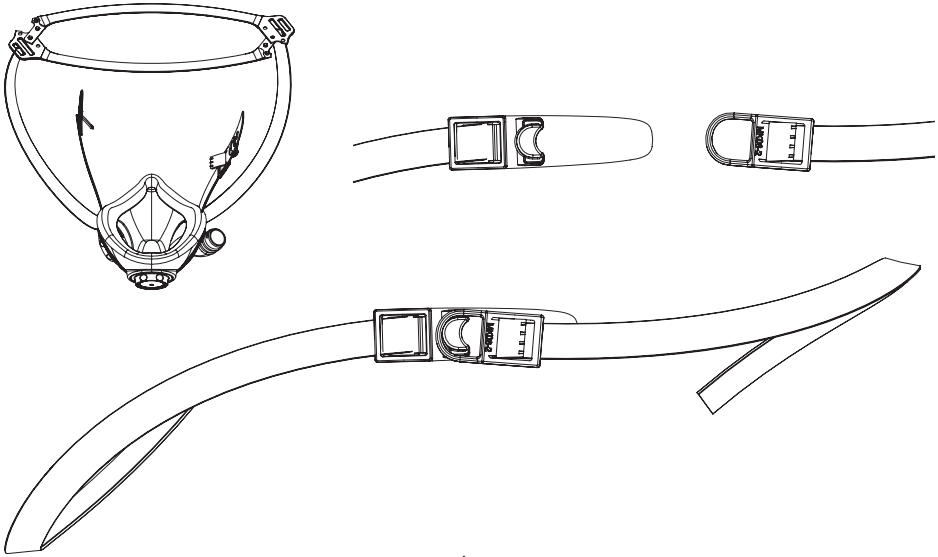

UTILISATION DU RESPIRATEUR

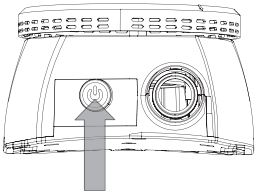


Actionnez l'interrupteur d'alimentation qui se trouve sur le côté de l'appareil. Une fois le respirateur mis sous tension, l'alarme de débit retentit pendant 1 secondes environ, jusqu'à ce que le débit du respirateur atteigne le niveau minimum requis pour garantir à l'utilisateur une protection respiratoire, dans la mesure où tous les composants sont installés.

Le débit d'air initial fourni par le ventilateur est de +100 lpm et ce, pour une période de 8 heures avec un niveau de bruit de seulement <75 dB.

CONTRÔLE DU DÉBIT D'AIR

Avec la soufflerie en marche, placez le Testeur de débit Flow-Test-Unit sur le tuyau de sorte que le joint d'étanchéité soit fermement fixé à la sortie d'air. Vérifiez que la bille indicatrice s'élève au-dessus du marqueur de réussite/échec. Ce dispositif de test simple est fourni avec chaque appareil AIRMAX®. Jackson Safety recommande d'effectuer ce test au minimum au début de chaque prise de poste et après chaque remplacement du filtre ou toute autre opération de nettoyage ou d'entretien.

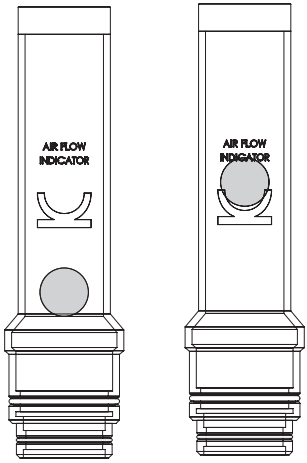

RÉSOLUTION DES PROBLÈMES

L'inspection, le nettoyage et le démontage de cet appareil doivent exclusivement être effectués dans un environnement propre et au sein duquel aucun risque respiratoire n'est suspecté. Il est important de toujours quitter la zone contaminée pour procéder à l'examen des éventuels problèmes rencontrés.

En cas de déclenchement de l'alarme pendant l'utilisation de l'appareil, quittez la zone contaminée et procédez au retrait du filtre TM3P R SL sans éteindre le ventilateur. Si l'alarme s'éteint, remplacez le filtre ; sinon, mettez l'appareil en charge. Contrôlez le débit d'air à l'aide du test fourni à cet effet. Si le problème persiste après avoir rechargé le système, contactez le service d'assistance technique.

Assurez-vous d'avoir complètement chargé la batterie avant la prise de poste. Le ventilateur AIRMAX® est réglé pour que son alarme retentisse pendant 1 secondes à la mise sous tension. Si passé ce délai, l'alarme ne s'éteint pas, vérifiez le tuyau ou le filtre afin de déceler toute éventuelle obstruction. En l'absence d'obstruction, il peut s'avérer nécessaire de remplacer ou de recharger la batterie. Si le problème persiste, contactez Surewerx USA pour obtenir de l'assistance.

VÉRIFICATION DE L'ALARME DE FLUX D'AIR

Le bon fonctionnement de l'alarme de flux d'air peut être vérifié en utilisant la configuration décrite au paragraphe précédent et en plaçant l'unité de soufflerie dans un sac. Commencez par garder le sac lâche autour de la soufflerie, afin que le flux d'air ne soit pas obstrué et que l'indicateur de flux soit dans la zone verte. Ensuite, serrez le sac autour de la soufflerie, de manière à réduire le flux d'air et à faire passer l'indicateur dans la zone rouge. Après quelques secondes, un signal sonore de l'alarme devrait se faire entendre ; sinon, l'alarme de flux ne fonctionne pas correctement. Relâchez le sac pour libérer le flux d'air et l'indicateur revient dans la zone verte. Après quelques secondes, l'alarme devrait s'arrêter. Si l'alarme ne s'arrête pas, n'utilisez pas l'appareil et contactez Surewerx USA inc pour obtenir de l'assistance.

CRITÈRES DE REMPLACEMENT DU FILTRE


Le filtre doit être remplacé chaque fois que l'altération de son intégrité est suspectée suite à une contamination ou un à dommage physique.

Il doit également être remplacé à la fin de sa durée vie utile, laquelle s'identifie lorsque le respirateur complètement chargé et allumé n'est plus en mesure de fournir un débit supérieur à 100 lpm. Cela peut être vérifié à l'aide du test de débit fourni avec le produit. Si cet état se confirme, le filtre doit être remplacé.

Lorsque l'alarme s'éteint après avoir remplacé le filtre, l'appareil est de nouveau opérationnel. Si l'alarme se maintient, rechargez l'appareil avant de l'utiliser dans une zone contaminée. Il convient de re-contrôler systématiquement le débit d'air à l'aide du test fourni pour s'assurer du bon fonctionnement de l'appareil.

RETRAIT DU FILTRE


Appuyez sur le compartiment du filtre en direction du boîtier du ventilateur tout en lui appliquant un mouvement circulaire horaire pour extraire le filtre.

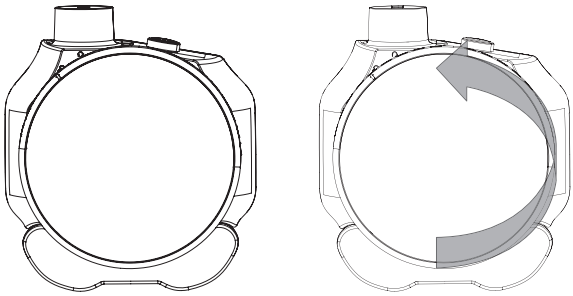


MISE EN PLACE DU FILTRE

Inspectez le joint d'étanchéité du filtre et les panneaux filtrants pour vous assurer qu'ils ne présentent aucun signe de détérioration. Vérifiez également la propreté du porte-filtre. Assurez-vous que les filtres neufs sont utilisés avant leur date d'expiration. Ces vérifications effectuées, vous pouvez mettre en place le nouveau filtre du ventilateur.

Placez-le dans le logement circulaire prévu à cet effet sur le ventilateur. Faites-le légèrement tourner de sorte que les 4 ergots d'alignement s'enclenchent dans les logements correspondants. Enfoncez bien le filtre dans le ventilateur en appliquant un mouvement circulaire anti-horaire jusqu'à ce que le mécanisme à baïonnette à 4 fiches s'enclenche en position.

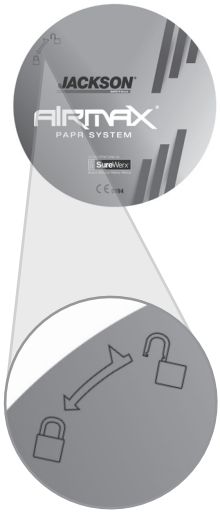

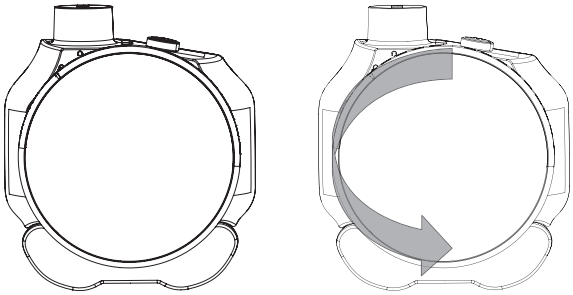

AVERTISSEMENT !


Il est essentiel que l'utilisateur ne confonde pas les marquages sur le filtre relatifs à toute autre norme autre que EN12942:1998 + A2:2008 avec la classification de l'appareil lorsqu'il est utilisé avec ce filtre.

Les filtres doivent être régulièrement contrôlés (voir Test de débit d'air) et remplacés. Les filtres sont conçus pour être remplacés et ne peuvent pas être nettoyés ou réutilisés.

ENTRETIEN DU RESPIRATEUR AIRMAX


- Le ventilateur, le compartiment du filtre et le casque doivent être nettoyés régulièrement afin de préserver leur bon état de fonctionnement.
- En cas d'utilisation par une seule personne, ces éléments peuvent être nettoyés à l'aide d'un chiffon humide imbibé d'eau tiède et de savon ou d'un essuyeur antimicrobien.
- En cas d'utilisation par plusieurs personnes, il convient de désinfecter ces éléments à chaque changement d'utilisateur.
- Ne laissez pas de liquide pénétrer à l'intérieur du ventilateur ou s'imprégner sur l'élément de filtration. Séchez les composants à l'air. N'utilisez en aucun cas des solvants ou des agents nettoyants abrasifs. Ne séchez pas l'appareil à la chaleur.
- La protection offerte par cet appareil doit être conforme aux spécifications pendant au moins 1.5 ans, s'il est entretenu conformément aux présentes instructions. Avant chaque utilisation, il convient de s'assurer de l'intégrité de tous les composants du système (brûlures, trous, fissures, ruptures du filtre ou du tuyau, fissures de la visière, de l'ADF ou du masque).

CHARGE DE LA BATTERIE

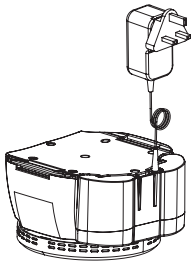

- Lorsque l'appareil atteint le débit théorique minimum du fabricant (MDF), il est préférable de le laisser se décharger complètement avant de le recharger. Il est possible de charger la batterie lorsque celle-ci est encore montée sur le ventilateur ou après l'avoir retirée du système pour la charger séparément.
- Raccordez le chargeur à une prise électrique, puis branchez la fiche à l'extrémité du cordon à la prise qui se trouve au dos de la batterie.
- La charge ne doit pas excéder la période maximale de 8 heures. Un temps de charge inférieur réduit le temps d'utilisation du respirateur AIRMAX® de Jackson Safety.

RETRAIT ET REMPLACEMENT DE LA BATTERIE

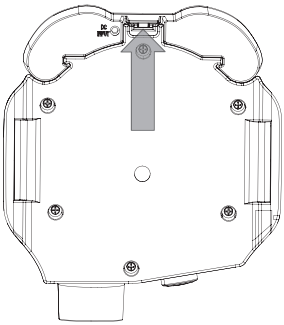

- Pour retirer la batterie, retirez d'abord le filtre (pour ce faire, consultez la section Retrait du filtre). Ensuite, maintenez le bloc moteur face vers le bas (dans une zone propre et éloignée des contaminants), poussez avec précaution la languette de maintien à côté du point de chargement en l'éloignant du bloc moteur à l'aide de votre pouce tout en poussant la batterie vers le haut du bloc moteur.
- Pour remplacer la batterie, placez-la dans la cavité et faites-la glisser vers l'arrière aussi loin que possible, jusqu'à ce que la languette de maintien s'enclenche dans l'emplacement. Remplacez maintenant le filtre (veuillez consulter la section Mise en place du filtre)

STOCKAGE ET TRANSPORT

Pendant les périodes d'inactivité ou en cas de transport, le ventilateur et le casque doivent être rangés dans l'étui utilisé pour leur livraison et placés dans un local, à l'abri des rayons du soleil et de tout contact avec des solvants ou de toute surface ou objet susceptible de les endommager. Ne stockez pas ces éléments dans des locaux soumis à des températures extrêmes (plage extérieure comprise entre 0°C et +40°C) ou humides (niveau d'humidité supérieur à 75 % d'humidité relative).


Manuel d'utilisation du chargeur de batterie AIRMAX®

Code produit : J7067

Ce chargeur est conforme aux réglementations européennes en vigueur. Lisez attentivement les instructions ci-dessous et gardez-les à disposition, car elles contiennent des informations et descriptions importantes concernant l'utilisation et la sécurité du produit. Toute utilisation du chargeur non conforme aux indications fournies dans ce manuel peut présenter un risque de déclenchement d'incendie et occasionner des blessures physiques ou des dégâts matériels. Pour de plus amples informations, consultez l'étiquette qui se trouve au dos du chargeur.

Caractéristiques

- Le chargeur AIRMAX® n'est compatible qu'avec les blocs de batteries au lithium-ion et il est équipé d'un dispositif de protection contre les courts-circuits.
- Chaque chargeur dispose d'un adaptateur pour prise d'alimentation à changement rapide permettant son utilisation sur différents réseaux (voir l'illustration ci-dessous). Chargeur est conçu pour permettre la charge rapide de 4 à 6 blocs de batteries au lithium-ion et offre une capacité de 5200mAh.

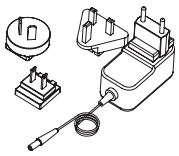	• Plage de fonctionnement : 100 V AC – 240 V AC • Fréquence : 50 à 60 Hz à 150 mA • Plage de température de fonctionnement : 0 à 40°C • Humidité relative en fonctionnement : 0 à 85 % • Charge initiale avant première utilisation des batteries : 8 heures
Chargeur AIRMAX® - J7067	Spécifications techniques

Ce chargeur ne doit être utilisé qu'avec des batteries répondant aux spécifications indiquées dans le tableau ci-dessous. Branchez la fiche de sortie DC du chargeur à la batterie, puis sa fiche d'entrée AC à l'alimentation 100-240 V AC avant de procéder à la mise sous tension. Assurez-vous que les témoins lumineux de charge s'allument.
Il est normal que le chargeur et la batterie chauffent (à moins de 50 °C) pendant la phase de charge ; sinon cessez de l'utiliser. Veuillez débrancher d'abord la fiche d'entrée CA du chargeur avant de débrancher la fiche de sortie CC une fois la phase de charge terminée. Le témoin lumineux DEL rouge indique que les batteries sont encore en cours de charge. Ne laissez pas le chargeur de batterie branché à l'alimentation lorsqu'il n'est pas utilisé.


Sécurité
N'utilisez pas le chargeur avec des batteries autres que celles spécifiées dans ce manuel. De même, si le chargeur présente des dommages visibles, vous ne devez pas l'utiliser. Ne tentez pas de réparer vous-même le chargeur, car cela mettrait fin à votre garantie et augmenterait le risque d'accident et/ou de dommage. Vous ne devez en aucun cas exposer le chargeur à l'eau, la pluie ou la neige. Pour procéder au remplacement du chargeur, contactez votre fournisseur.

Mise au rebut et respect de l'environnement
Les batteries sont des déchets chimiques. Pour leur mise au rebut, vous devez utiliser un conteneur spécial ou les déposer dans un centre de recyclage agréé.

SYMBOLES DE FILTRE :

R = signifie que le filtre est réutilisable pour plus d'un quart de travail.
S = signifie que le filtre protège contre les particules solides.
L = signifie que le filtre protège contre les particules liquides.

SYMBOLES :



Se référer au manuel d'instructions de l'utilisateur

Stocker entre 0 – 40 °C

À utiliser de préférence avant 2017 / 05

Humidité maximale de stockage < 75 %

DESCRIPTION DU CODE DU LOT

Description du code du lot : GLyjjj-xxxx (par exemple GL0013-0005)

GL = Identifiant du fabricant
y = Dernier chiffre de l'année de production (par exemple 0 pour 2020)
jjj = Jour julien de production (séquentiel) (par exemple 013 pour le 13 janvier)
xxxx = Quatre derniers chiffres du numéro du bon de commande (par exemple 0005)

DONNÉES TECHNIQUES

Ce respirateur à moteur est léger et facile à manipuler. Il est équipé d'un filtre à particules remplaçable. Le système offre une protection fiable contre les particules et les aérosols.

Débit d'air: 100 à 120 litres/min. Débit minimum 170 litres/min.
Poids avec filtre: 700 grammes
Température de fonctionnement entre 0 °C et +40 °C
Type de filtre TM3 P R SL
Type de batterie : Batterie au lithium remplaçable et rechargeable 7,4 V / 5200 mAh
Cycles de charge > 350
Alarme visuelle pour tension de batterie faible.
Alarmes visuelles, sonores et vibrantes pour débit d'air insuffisant (inférieur à 100 litres/min)
Facteur de Protection nominal (FPN) 500
Niveau de bruit: 75 dBA

Autonomie supérieure à 6:45 heures sur débit d'air minimum avec un filtre neuf et une batterie complètement chargée dans un environnement propre.


Remarque : Le temps de fonctionnement peut être raccourci en cas de filtre colmaté et une batterie insuffisamment chargée.

DÉCLARATION UE DE CONFORMITÉ: https://www.jacksonsafety.com/eu-products-documentation

JACKSON®
SAFETY

ISO OERLIKON

ISO OERLIKON AG Schweisstechnik
CH-5737 Menziken AG – Tel. +41 (0)62 771 83 05
E-Mail info@iso-oerlikon.ch – www.iso-oerlikon.ch



Airmax_HM_manual_08.11.2025